
# **OLYMPUS**

# LI-40C

리튬 이온 배터리 충전기 鋰離子電池充電器

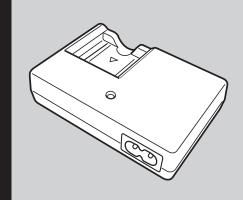

VH051601



当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書は大切に 保管してください。

ください。電池が飛び出して危険です。

裂・発火・液漏れ・発熱の原因となります。

● 充電は0~40℃の温度内で行ってください。上記温度範

● 本機器の上に重い物をのせたり、本機器を落下しやすい

● 所定の充電時間を招えても充電が完了しない場合(充電

表示ランプ赤色が消灯しないとき、または赤色点滅する

とき)は、充電器が故障している可能性があります。そ

のような場合は ただちに雷頂プラグをコンセントから

抜き、お近くのオリンパスサービスステーションにご相

海外へお持ちになる方へ

● 本機器を海外でご使用の際は、ご使用になる地域の電源コンセントに

● 本機器を海外旅行用として市販されている電子式変圧機(トラベルコ

お手入れのしかた

汚れは、プラスチックを傷めないよう、乾いた柔らかい布で拭いてくださ

い。濡れた雑巾などで拭くと、故障の原因となります。また、アルコー

充電器の電極や、電池の端子は時々乾いた布などで拭いてください。汚れ

0~40℃(充電時)/-20~60℃(保存時)

\* 外観・仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承

充電のしかた

● 電池が確実に(浮き上がり等なく)装填されていることを確認してく

3 電源プラグをコンセントに差し込むと、充電表示ランプが赤色に点灯

● 充電表示ランプが点灯しない、または赤色点滅する場合は、電池が正

オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情

より「お客様サポート」→「映像・情報分野」→「デジタルカメラ

● 充電中に電池が暖かくなりますが、異常ではありません。

● ホームページによる情報提供について

プリンタ」へ進み、ご利用ください。

● 電話等でのご相談窓口

ご了承ください。

カスタマーサポートセンター

00 0120-084215

営業時間 平日 9:30~21:00

オリンパス岡谷修理センター

営業時間9:00~17:00

報を、当社のホームページで提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

土・日・祝日 10:00~18:00

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL: 0266-26-0330 FAX: 0266-26-2011 〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 3の15の1

FAX **0426-42-7486** 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

(日曜、夏期・年末年始休業・システムメンテナンス日を除く)

しく取り付けられていないか、電池または充電器が壊れている可能性

そのときにはテレビ、ラジオから離してご使用く

充電が完了すると、充電表示ランプ赤色が消灯します。充電が完了し

たら必ず電源プラグをコンセントから抜いて、その後に電池を取り出

色があせたりすることがありますので、使用しないでください。

: AC100~240V (50/60Hz)

: 約65g(電源コードを含まず)

: DC4.2V, 200mA

62 x 23 x 90mn

1 充電池の ◀表示を図のように合わせて入れます。

■ 電池の向きが正しくないと装填できません。

2 電源コードを接続します。

て充雷を開始します。

ていると充電が正しくできない場合があります。

定格入力

使用周囲温度

質量

・ベンジン・洗剤などで拭いたりしますと、印刷が消えたり、

(充電時間は電池の温度により変わることがあります。)

ンバーター)などに接続しますと、故障することがありますのでご使

あった変換プラグが別途必要となります。変換プラグにつきましては

● 本機器をテレビ・ビデオの上など不安定な場所で使用

保管しないで下さい。けが・破損の原因となります。

旅行代理店などにお尋ねください。

場所や湿気・ほこりの多い場所に置かないでください。

破裂・発火・液漏れ・発熱・感電・けがの原因となりま

囲外での使用は破裂・液漏れ・発熱・破損または性能・

◆ オリンパスLI-40Bリチウムイオン充電池専用の充電器です。◆ 国 地域により電源プラグの形状が異なります。あらかじめご確認の上お読みください。

安全上のご注意 (必ずお守りください) ● 充電器に電池を取り付けた状態で強く振ったりしないで

絵表示について の取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい ● 24時間以上にわたる連続充電はしないでください。破 ただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた いろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにな

人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想 定される内容を示しています。

が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 警告 示しています。

が傷害を負う可能性が想定される内容および物的指 注意

行為を禁止する絵表示

行為を指示する絵表示

分解禁止 強制

## 使用上のご注意 \ 危険

● 本機器をオリンパスLI-40Bリチウムイオン充電池の充電 以外に使用しないでください。乾雷池や他の充電式電池を 充電すると火災・破裂・発火・液漏れ・発熱の原因となり

● 本機器を濡らさないでください。濡れた状態または濡れ た手での使用、風呂場など湿気の多い場所での使用は火 災・発火・発熱・感電の原因となります。

● 本機器に針金等の金属物を差し込まないでください。火 災・発火・発熱・感電の原因となります。

● 電池の ⊕ ⊝を逆にして充電しないでください。火災・破 裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

● 本機器を直射日光下やストーブのそばなど、高温になる場 所で使用・保管しないでください。火災・破裂・発火・液

● 布団などで覆った状態で使用しないでください。熱がこ もって変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。

● 本機器を改造・分解しないでください。絶縁不良になっ たり安全装置が壊れたりして、火災・発火・発熱・感 電・けがの原因となります。

● 本機器は必ず指定の電源電圧でご使用ください。それ以 外の電圧で使用すると火災・破裂・発火・発煙・発熱・ 感電・やけどの原因となります。日本国内では家庭用コ ンセントAC100Vに接続してご使用ください。また、必

ず家庭用コンセントに直接接続してご使用ください。 ● お手入れの際は、安全のため必ず電源コードをコンセン トから抜いてください。また、濡れた手でコンセントへの 抜き差しをしないでください。感電、けがの原因となり

● 本機器を充電以外の目的に使用しないでください。火 災・発火・発熱の原因となります。

⚠ 警告

● 充電中の充電器に長時間触れないでください。低温やけ どの原因となります。

■ 指傷・液漏れなどの異常のある電池を充電しないでくだ さい。破裂・発熱の原因となります。

● 安全上、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してく ださい。お子様が使用する際には、保護者が適切な使用 方法を充分説明して、使用中も注意してください。怠る と感電・けがの原因となります。

● 雷が鳴ったら安全のため電源コードをコンセントから抜 いてください。落雷により、火災・発火・発熱・感電・ 故障の原因となります。


### <u>(1)</u> 注意

● 電源プラグまたは電源コードが破損している状態及びコ ンセントが確実に差し込まれていない状態で使用しない でください。ショートして、発火・発熱・感電・破損の 原因となります。

● 充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておい てください。発火・発熱・感電の原因となります。

● 電源コードをコンセントから抜くときは、コード部分を 引っ張らず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。 また、コードを無理に曲げたり、上に重い物をのせたり しないでください。電源コードが破損し、発火・発熱・

● 本機器に異臭・異常音・煙が出るなどの異常が発生した ときは電源プラグをコンセントから抜き、当社サービス ステーションへご連絡ください。そのままご使用になる と、発火・発熱・感電・けがの原因となります。

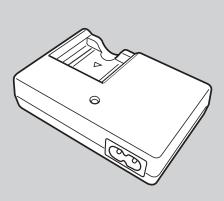

전원코드 电源线

본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 제품을 바르게 사용하기 위해서 취급설명서의 내용을 숙지하여 주십시오, 또한, 취급설명서는 향후 제품

●배터리가 장착된 상태에서 충전기를 흔들지 마십시오. 배터리 본 취급설명서 및 제품에는 사용자와 사용자의 주변환경에 대한 피해나 재산상의 손 실을 사전에 방지하기 위해 여러 가지 기호가 사용되고 있습니다. 안전지침을 읽기

중상 또는 사망의 원인이 될 수 있는 내용 및 행위 표시. ⚠ 경고

특정행위 지시 기호 분해 금지 강조

•본 충전기에 Olympus LI-40B 리튬 이온 배터리 이외의 다른 전지는 사용하지 마십시오. 전용 이외의 다른 전지를 사용할 경우, 화재, 폭발, 전지액 누출 또는 과열 등의 결과를 초

●충전기가 물에 젖지 않도록 하십시오. 물기가 많거나 습한 곳(목

• 철사 또는 유사 금속성 물체를 삽입하지 마십시오. 화재, 과열 또는 감전 등의 원인이 됩니다.

의 원인이 됩니다 • 직사광선이 비추는 곳 또는 발열체 근처와 같이 온도가 높은 곳에서의 사용 및 보관을 삼가해 주십시오. 화재, 폭발, 전지

●충전기가 천이나 다른 물체(담요 따위)에 덮여진 상태에서는

•충전기의 전원사양에 맞는 전압(AC100-240V)인지 확인하여

전 또는 부상 등의 원인이 됩니다. ●안전을 위해, 유지보수 또는 청소 전에 반드시 전원콘센트에서

빼지 마십시오. 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

• 장시간 충전기를 사용했을 경우. 충전기에 손대지 마십시오. 심한 저온 화상을 입을 수 있습니다.

● 充電中にテレビ・ラジオにノイズが生じることがありますが故障では 전하지 마십시오. 폭발 또는 과열의 원인이 됩니다.

• 어린이가 만지지 않도록 유의하십시오. 보호자가 없는 상태에 서 어린이가 본 제품을 사용하지 않도록 하십시오.

•손상된 전원플러그나 플러그가 전원콘센트에 완전히 연결되고 상태에서 충전기를 사용하지 마십시오. 화재, 과열, 감전, 단락, 또는 제품 손상 등의 원인이 됩니다.

●전원콘센트에서 전원플러그를 뽑을 때는 플러그를 단단히 집 아 주십시오. 코드를 과도하게 구부리거나 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 화재, 과열, 감전, 또는 전원플러그 파손 등의

액 누출 또는 과열 등의 원인이 됩니다.

▶본 제품은 Olympus LI-40B 리튬 이온 배터리의 전용 충전기입니다. •전원 플러그의 형상은 국가 지역에 따라 다릅니다

전워플러그

电源插头 電源插頭

전에 각 기호에 대한 정의와 내용을 숙지하여 주십시오.

중상, 또는 사망을 초래할 수 있는 절대위험 표시.

주의 주의 물적 손상이나 부상의 원인이 될 수 있는 내용 및 행위 표시.

### 사용상의 주의사항

용탕 등)에서의 사용은 화재, 과열 또는 감전 등의 원인이 됩니

•배터리의 ⊕ 와 ⊖ 단자를 반대 방향으로 삽입하여 충전하지 마십시오. 화재, 폭발, 전지액 누출, 과열 또는 배터리 손상 등

액 누출, 과열 또는 배터리 손상 등의 원인이 됩니다. '충선기가 전이나 다른 물제(남요 따위)에 덮여신 상태에서는 사용하지 마십시오. 화재, 과열, 또는 제품 손상 등의 원인이

'중인기를 개조 또는 문해하지 마입지오. 열인제 또는 기다 인 전장치의 파손으로 화재, 과열, 감전 또는 부상 등을 초래할 스 이스니다

중선기의 선원사양에 맞는 선압(AC100-240V)인지 확인하여 주십시오. 정격전압에서 사용하지 않으면 화재, 폭발, 과열, 감

• 안전을 위해, 유지보수 또는 청소 전에 반드시 전원콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오. 또한, 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 해지 마십시오 강전이나 부상의 워인이 됩니다

● DC 전원 공급장치로 본 제품을 사용하지 마십시오. 화재 또는

•배터리에 이상현상(변형 또는 전지액 누출 등)이 발견되면 충

•천둥번개가 칠 때는 충전기의 플러그를 뽑아 주십시오. 번개로 인해 화재, 과열, 감전 또는 제품 손상 등을 초래할 수 있습니

⚠ 주의

●충전을 하지 않을 때에는 전원콘센트에서 플러그를 뽑아 주성 만약 주의사항을 따르지 않을 경우에는 화재, 과열, 또는

· 충전기에 이상이 발생하면, 전원콘센트에서 플러그를 뽑고 가 까운 고객지원센터와 상의하시기 바랍니다. 이러한 상태에서 //I 고 고객시천센터와 상의하시기 바랍니다. 이러한 상태에서 무리하게 충전기를 사용하면, 화재, 과열, 감전 또는 부상을 초 대할 수 있습니다

充電表示ランブ 充电指示灯 充電指示燈

● 电源插头的形状因国家或地区而异。

24시간 이상 지속적으로 충전하지 마십시오. 화재, 폭발, 전지

•0℃-40℃의 온도 범위에서 배터리를 충전하십시오. 사용온도 범위 이외에서의 사용은 폭발, 전지액 누출, 과열, 손상, 배

리의 성능저하 또는 배터리의 수명 단축 등을 초래할 수 있습 ●무거운 물체를 올려놓거나 불안정한 위치, 또는 습기나 먼지가 많은 곳에 충전기를 방치하고 마십시오. 화재, 폭발, 전지액 누

출, 과열, 감전 또는 부상 등의 원인이 됩니다. ●정해진 충전시간이 경과해도 충전이 끝나지 않으면(적색 충전 교시등이 꺼지지 않음 또는 적색으로 점멸됨.) 충전기에 이상 이 있음을 나타냅니다. 즉시 전원플러그를 뽑고 구입하신 소매

점 또는 가까운 고객지원센터에 문의하시기 바랍니다. •떨어뜨릴 우려가 있는 곳에서 충전기를 사용하거나 보관하지 마십시오. 낙하로 인하여 충전기가 파손되거나 부상을 입을 수

# 는 변환플러그가 필요할 수 있습니다. 여행하기 전에 변환플러그에

과하 사항을 여행사에 무의하시기 바랍니다 •충전기의 전원 공급시, 변압기를 사용하지 마십시오. 충전기 고장의

외국에서의 LI-40C 사용

손상을 방지하기 위해 부드러운 마른 헝겊으로 먼지를 제거하여 주십 시오. 젖은 헝겊을 사용하면 고장을 초래할 수 있습니다. 또한, 제품의 플라스틱 본체를 손상시킬 수 있는 알코올, 시너, 벤젠, 또는 세제로 표면을 닦지 마십시오. 마른 헝겊으로 충전기와 배터리의 앞 의 ↔ 다 자를 주기적으로 닦아 주십시오. 먼지가 쌓이면 배터리 충전에 방해기

DC 4.2V 200mA : 약 210분(LI-40B) (충전시간은 배터리의 온도에 따라 달

라질 수 있습니다.) 권장 사용온도 : 0°C ~ 40°C(작동) -20°C ~ 60°C (보관) :62 x 23 x 90mm : 약 65g (AC케이블 제외)

디자인과 사양은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다

# 충전방법

1 배터리의◁표시를 그림과 같이 맞추어 삽입합니다 •배터리를 올바른 방향으로 삽입하지 않으면, 충전기에 장착되지

• 배터리가 튀어 나와 있거나 하지 않도록 확실하게 삽입되었는지 확인하십시오 C 케이블을 충전기에 연결하십시오.

전원콘센트(AC 100-240V)에 전원플러그를 삽입합니다. 충전표시 적색으로 점등되면 충전이 시작됩니다 4 중전이 완료되면 적색 중전표시등이 꺼집니다. 중전이 완료된 후에 ●请勿在使用本充电器时长时间触碰它,否则会导致严重的低温灼 - 전원콘센트에서 전원플러그를 뽑고, 배터리를 뺍니다.

• 충전표시등이 점등되지 않을 경우, 또는 적색으로 점멸될 경우에는 배터리가 바르게 삽입되어 있지 않거나 배터리 또는 충전기가 고장 이 나 있는 가능성이 있습니다

이 다 저는 기능성이 제합니다. • 충전하는 동안 배터리가 따뜻해질 수 있으나 고장은 아닙니다. • 충전기를 다른 전자기기(라디오 또는 텔레비전)와 같은 콘센트에 연 이러한 경우 배터리 충전기를 별도의 콘센트에 연결하여 주십시오.

OLYMPUS KOREA CO., LTD angnam Bldg., 637-31, Yeoksam-Dong ingnam-Gu, Seoul, Korea 데품 사용 중에 고장이 발생하였을 경우. 제품에 첨부된 보증서를 지참

하시고 가까운 OLYMPUS C/S 센터에 상담하여 주십시오.

서울 강남구 역삼동 637-31번지 강남빌딩 올림푸스 한국(주) 고객상담센터 1544-3200/080-777-3200(수신자 부담)

感谢您购买本产品。为了正确使用本产品,请仔细阅读和领会本说明书。请您一定将本说明书保存在身边,以备以后查阅。

● 本产品为 Olympus LI-40B 锂离子电池的专用充电器。

### 重要安全注意事项

Cs

●若充电器发生故障,从电源插座拔下电源插头并与就近的 在本使用说明书中和本产品的标示中使用某些符号,以有助于保护用户人 身及财产免遭可能发生的伤害或损坏。在阅读注意事项之前,请您先熟悉 下列说明和含义

1 危险 表示可能会导致严重伤害或死亡的危险 ▲ 警告 指出可能会导致严重伤害或死亡的项目或行为。

指出可能会导致损坏或人身伤害的项目或行为 1 注意 禁止特定动作的符号 禁止特定动作的符号

强制

### 使用须知 ⚠ 危险

●请勿试图将本充电器用于 Olympus LI-40B 锂离子电池以外的任 何电池。与其他类型电池混用可能会导致失火、爆炸、漏液或过

● 请勿将本充电器浸于水中。使用湿的充电器或在浴室等潮湿环境 中使用本充电器可能会导致失火、过热或触电。

请勿插入金属丝或类似物品。否则可能会导致失火、过热或触

请勿在装反电池的 ⊕ 和 ⊕ 极端子的状态下对电池充电,否则可

能会导致失火、爆炸、漏液、过热或损坏。

能会导致失火、爆炸、漏液、过热或损坏。 ● 请勿在直射日光下或靠近热源的地方使用或保存本充电器。这可

●请勿使用有东西(如毛毯)覆盖着的充电器。这可能会导致其失 火、过热或损坏。

切勿改装或拆卸本充电器。破坏绝缘或其他安全性能可能会导致 失火、过热、触电或受伤。

● 务必在合适的电压 (AC 100-240V) 下使用本充电器。使用其他 电压可能会导致失火、爆炸、过热、触电或受伤。

• 为安全起见,进行保养或清洁之前,请一定从电源插座上拔下电 源插头。同时也请勿用湿手插入或拔下电源插头。这可能会导致 触电或受伤。

●请勿将本充电器用作 DC 电源。这可能会导致失火或过热。

⚠ 警告

请勿对发现有问题(如变形或漏液)的电池充电。这可能会导致 爆炸或过热。

请让本充电器远离儿童。不要让儿童无成人监督单独使用本产

•雷电期间请拔下充电器插头,闪电会导致失火、过热、触电或损

⚠ 注意

● 从插座上拔下电源插头时,务必抓住插头本身。此外,请勿用力 弯曲电线或在电线上放置重物。否则可能会导致失火、过热、触 电或损坏。

• 不充电时,从电源插座上拔下电源插头。否则可能会导致失火、

Olympus 代理店联系。使用这样的充电器可能会导致失火、过

전원콘센트에

至电源插座

至電源插座

热、触电或受伤。 •请勿摇已装有电池的充电器。否则可能会导致电池跌落出来。

●请勿持续充电 24 小时以上。否则可能会导致失火、爆炸、漏液 或过热。

●请一定在 0°C~40°C 温度范围内充电,否则可能会导致爆炸、漏 液、过热、损坏、电量降低或缩短电池寿命。

液、过热、触电或受伤。 ●若充电尚未在其应该结束的时间结束(红色充电指示灯未熄灭或 

请勿将任何重物放置在本充电器上,也不要将充电器置于不稳定

的位置上或潮湿或多尘的地方。否则可能会导致失火、爆炸、漏

•请勿在不稳定的地点使用或存放本充电器。若充电器摔落,可能 破损或导致受伤。

向您购买本充电器的零售商咨询或与就近的 Olympus 代理店联

### 在国外使用 LI-40C 充电器

• 在国外使用充电器时, 您可能需要一插头适配器以与电源插座的形状匹配

为了防止损坏,请用柔软的干布擦拭污迹。用湿布可能会造成故障。此外

请勿用可能会使本装置的外壳损坏的酒精、稀释剂、苯或清洁剂等擦拭。请

● 请勿对充电器使用变压器。这可能会导致充电器损坏。

# 用干布定期擦拭充电器和电池的正负极端子。污迹积聚可能会妨碍电池的充

旅游之前,请向旅行社询问有关插头适配器的情况。

AC 100 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz 电源要求 输出 DC 4.2V 200 mA 充电时间 : 约 210 分钟 (LI-40B) (充电时间因电池温度而异。) : 0°C – 40°C(操作时) -20°C - 60°C (存放时)

对电池充电。

62 x 23 x 90 mm

: 约 65g (不附带 AC 电缆)

# \*设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

1 插入电池,确保其 < 标记方向如图所示。 • 如果电池插入方向不正确,则无法将其装入充电器。

• 确保电池牢固插入,且电池不能以某种角度凸出。 将 AC 电缆连接到充电器。 3 将电源插头插入电源插座 (AC100-240V)。红色充电指示灯点亮,开始

4 充电结束时,红色充电指示灯熄灭。充电结束后,务必从电源插座上 拔下电源插头。然后再取出电池。

● 如果充电指示灯未点亮或闪烁红色,可能是电池插入方式不正确,或是电 池或充电器损坏。 • 充电时电池可能会变热,这不是故障。

● 若电池充电器与其他电子设备 (如收音机或电视机)插入同一个电源插座, 其他电子设备上可能会产生静电。若发生这种情况,请将电池充电器插入另 一个电源插座。

# 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

客户服务中心: 北京:北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 办公楼 707 室 电话: 010-8518-0099 传真: 010-8518-1899 邮第: 100738 上海-江海市大朝桥路 30 号宝罗大臣 电话: 021-6426-7119 传真: 021-6426-8325 邮编: 200030 广州市环市东路 403 号/州国际电子大厦 1005-1008 室 电话: 020-6122-7111 传真: 010-6122-7120 邮编: 51095 奥林巴斯香港中国有限公司

香港九龙尖沙咀海港城港威大厦 6 座 35 楼 电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-797

從電源插座排 下電源插頭 請勿拆卸

# 使用須知

中使用本充電器可能會導致失火、過熱或觸電・

●請勿試圖將本充電器用於 Olympus LI-40B 鋰離子電池以外的任 何電池。與其他類型電池混用可能會導致失火、爆炸、漏液或過

請勿插入金屬絲或類似物品。否則可能會導致失火、過熱或

● 請勿在裝反電池 ④ 和 ⊖ 極端子的狀態下對電池充電,否則可能 會導致失火、爆炸、漏液、過熱或損壞

切勿改裝或拆卸本充電器。破壞絕緣或其他安全性能可能會導致 失火、渦熱、觸電或受傷。

● 務必在合適的電壓 (AC 100-240V) 下使用本充電器。使用其他電 壓可能會導致失火、爆炸、過熱、觸電或受傷

• 為安全起見,進行保養或清潔之前,請一定從電源插座上拔下電 觸電或受傷

# ● 請勿將本充電器用作 DC 電源。這可能會導致失火或過熱

•請勿在使用本充電器時長時間觸碰它,否則會導致嚴重的低溫灼

請讓本充電器遠離兒童。不要讓兒童無成人監督單獨使用本

• 雷電期間請拔下充電器插頭, 閃電會導致失火、過熱、觸電或損

## ⚠ 注意

如果電源插頭,插頭插片或 AC 電纜損壞,或者如果插頭插片無 • 如果電源抽頭,抽頭抽片或 AC 電纜損壞,或者如果抽頭抽片無法完全插入插座,請勿使用本充電器。否則可能會導致失火、過 • 不充電時,請從插座上拔下電源插頭。否則可能會導致失火、過

熱或觸電。

或過熱。

破損或導致受傷。

電池的充電。

充電時間

感謝您購買本產品。為了正確使用本產品,請仔細閱讀和領會本說明書。請您一定將本說明書保存在身邊,以備以後查閱

• 取決於您所處的國家或地區,電源插頭的形狀將有所不同

在本使用說明書中和本產品的標示中使用某些符號,以有助於保護用戶人 身及財產免遭可能發生的傷害或損壞。在閱讀注意事項之前,請您先熟悉 下列設明和含義

表示可能會導致嚴重傷害或死亡的危險 4 危險 指出可能會導致嚴重傷害或死亡的項目或行為 **小** 警告

 注意 禁止特定動作的符號 需要特定動作的符號

指出可能會導致損壞或人身傷害的項目或行為

# ⚠ 危險

• 請勿將本充電器浸於水中。使用濕的充電器或在浴室等潮濕環境

● 請勿在直射日光下或靠近熱源的地方使用或保存本充電器。這可 能會導致失火、爆炸、漏液、過熱或損壞。

請勿使用有東西(如毛毯)覆蓋著的充電器。這可能會導致其失 火、過熱或損壞。

源插頭。同時也請勿用濕手插入或拔下電源插頭。這可能會導致

⚠ 警告

● 請勿對發現有問題(如變形或漏液)的電池充電。這可能會導致

熱、觸電、短路或損壞。

從插座上拔下電源插頭時,務必抓住插頭本身。此外,請勿用力彎 曲電線或在電線上放置重物。否則可能會導致失火、過熱、觸電或

若充電器發生故障,請從插座上拔下電源插頭並與最近的 Olympus 服務中心聯繫。繼續使用充電器可能會導致失火、過 熱、觸電或受傷。

• 請勿搖已裝有電池的充電器。否則可能會導致電池跌落出來。

●請勿持續充電 24 小時以上。否則可能會導致失火、爆炸、漏液

● 請一定在 0°C~40°C 溫度範圍内充電,否則可能會導致爆炸、漏 液、過熱、損壞、電量降低或縮短電池壽命。

的位置上或潮濕或多塵的地方。否則可能會導致失火、爆炸、漏 液、過熱、觸電或受傷。 若充電尚未在其應該結束的時間結束(紅色充電指示燈未熄滅或 以紅色閃爍),則充電器可能發生了故障。如遇該種情況,請立

請勿將任何重物放置在本充電器上,也不要將充電器置於不穩定

Olympus 服務中心聯繫。 • 請勿在不穩定的地點使用或存放本充電器。若充電器摔落,可能

即拔下電源插頭並向您購買本充電器的零售商咨詢或與最近的

# 在國外使用 LI-40C 充雷器

• 在國外使用充電器時,您可能需要一插頭轉接器以與電源插座的形狀匹

配。旅遊之前,請向旅行社詢問有關插頭轉接器的情況。

• 請勿對充電器使用變壓器。這可能會導致充電器損壞。

### 為了防止損壞,請用柔軟的乾布擦拭污跡。用濕布可能會造成故障。此 外,請勿用可能會使本裝置的外殼損壞的酒精、稀釋劑、苯或清潔劑等擦 拭。請用乾布定期擦拭充電器和電池的正負極端子。污跡積聚可能會妨礙

電源要求 : AC 100 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz : DC 4.2V 200 mA

(取決於電池溫度,實際充電時間可能會有不同。) : 0°C - 40°C(操作時)/-20°C - 60°C(存放時) : 62 x 23 x 90 mm

2 將 AC 電纜連接到充電器

始對電池充電

**充雷器指**壞。

# \*設計和規格如有變更,恕不另行通知。

: 約 210 分鐘 (LI-40B)

: 約 65g(不附帶 AC 電纜)

1 插入電池,確保其 ◁ 標記方向如圖所示 • 如果電池插入方向不正確,則無法將其裝入充電器 • 確保電池牢固插入,且電池不能以某種角度凸出。

4 充電結束時,紅色充電指示燈熄滅。充電結束後,務必從電源插座上拔 下電源插頭。然後再取出電池。 • 如果充電指示燈不亮或以紅色閃爍時,電池可能裝入不正確,或是電池或

3 將電源插頭插入電源插座 (AC 100-240V)。紅色充電指示燈點亮,開

充雷時雷池可能會變熱,這不是故障。 若電池充電器與其他電子設備(如收音機或電視機)插入同一個電源插 座,其他電子設備上可能會產生靜電。若發生這種情況,請將電池充電器 插入另一個電源插座。

# 奧林巴斯(上海)映像銷售有限公司


北京:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場 W2 辦公樓 707 室電話:010-8518-0009 傳真:010-8518-1899 郵編:100738 上海:上海市天錦橋路 30 號美羅大慶 : 021-6426-7119 傳真: 021-6426-8325 郵編: 200030 : 廣州市環市東路 403 號廣州國際電子大廈 1605-1608 室 : 020-6122-7111 傳真: 010-6122-7120 郵編: 510095 奧林巴斯香港中國有限公司

香港九龍尖沙咀海港城港威大廈6座35樓 電話:00852-2730-1505 傳真:00852-2730-7976

### © 2005 OLYMPUS IMAGING CORP Printed in China

# LI-40C

Lithium ion battery charger Chargeur de batterie lithium-ion Lithiumionen-Akku-Ladegerät

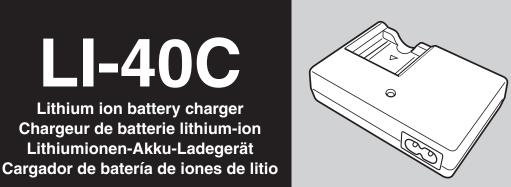

Make sure to hold the plug when removing the power plug

from the outlet. Do not bend the cord excessively or put a heavy object on it. This may cause fire, overheating, electric

If something appears to be wrong with the charger, unplug the charger from the outlet and consult your nearest service

Do not shake the charger with the battery inserted. This may

Do not charge continuously for more than 24 hours. This may

Be sure to charge the battery within the temperature range of 0°C - 40°C/32°F - 104°F. Not doing this may cause explosion,

cause fire, explosion, leakage, overheating, electric shock or

• Do not put anything heavy on the charger or leave it in an

unstable position or in a humid or dusty place. This may

If charging has not finished when it should (the red charge

indicator does not turn off or it blinks in red), something may be wrong with the charger. If this occurs, unplug the charger

from the outlet immediately and consult the retailer that you

Do not use or store the charger in an unstable place. If it falls,

Using the LI-40C in foreign countries

converter to fit the shape of power outlets. Ask your travel agent about

Do not use a voltage transformer with the charger. This may cause the

To avoid damage, dirt should be removed using a soft, dry cloth. Using a

thinner, benzine or cleansers which may damage the product's plastic

housing. Periodically wipe off the positive and negative terminals of the

r and batteries with a dry cloth. Dirt build-up may prevent the

Specifications

Approx. 210 minutes (LI-40B)

Charging time varies depending on the

: 0°C - 40°C/32°F - 104°F (operation)

62 x 23 x 90 mm/2.4 x 0.9 x 3.5 in

How to charge

• If the battery is not inserted in the proper direction, it will not load

into the charger.

• Make sure the battery is inserted securely and that it does not stick

nsert the power plug into an AC outlet (AC100 - 240 V). The red

4 When charging is complete, the red charge indicator turns off. Be sure

to disconnect the power plug from the outlet when charging is

If the charge indicator does not light or it blinks in red, the battery may

not be inserted correctly or the battery or the charger may be broken

The battery may become warm while charging, but this is not a

• There may be static on other electronic equipment (such as a radio o

occurs, plug the battery charger into a different outlet.

television) if the battery charger is plugged in to the same outlet. If this

Throw away batteries in battery recycling containers provided where you buy batteries. Olympus has a contact with the GRS in Germany to

ensure environmentally friendly disposal. Before throwing away lithiur

batteries that still have some charge, take steps to prevent short circuits

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville,

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/suppor

**OLYMPUS EUROPA GMBH** 

Tel. +49 40 - 23 77 3-0 / Fax +49 40 - 23 07 61

Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

e visit our homepage http://www.olympus-europa.com or call

nises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

hone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

ropean Technical Customer Support:

+49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899 (Charged

NUMBER: 00800 - 67 10 83 00 (Toll-free)

NY 11747-9058 LLS A Tel 1-631-844-5000

charge indicator lights and begins charging the battery.

1 Insert the battery, making sure that its ◀ is oriented as shown in the

-20°C - 60°C/-4.0°F - 140°F (storage)

Approx. 65 g/2.3 oz. (without AC cable)

DC 4.2V 200 mA

\*Design and specifications subject to change without notice

Power requirements : AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz

ned cloth may cause malfunctions. Also, do not wipe with alco

• When using the charger in foreign countries, you may need a plug

bought the charger from, or your nearest Olympus service

0°C - 40°C/32°F - 104°F. Not doing this may cause explosion, leakage, overheating, damage, lower power or shorter battery

cause fire, explosion, leakage or overheating.

center. Using the charger may cause fire, overheating,

INSTRUCTIONS En

Thank you for purchasing this product. Please read and understand these instructions for proper operation. Be sure to keep this instruction manual

shock or damage.

charger to break.

battery from being charged.

out at an angle.

For customers in Germany

Technical Support (USA)

Connect the AC cable to the charger.

complete. Then remove the battery

(put duct tape on battery terminals, etc.).

Charging time

Weight

cause the battery to come out.

This charger is exclusively for use with Olympus LI-40B lithium ion batteries.
 The shape of the power plug varies depending on the country or region.

The "CE" mark indicates that this product complies with

the European requirements for safety, health, environment and customer protection. CE-mark products are for sale in

For customers in North and South America

INSTRUCTION - For use in a country other than the USA. The detachable power supply cord shall comply with the requirement of th Used for U.S.A and Canada:

Power Supply Cord - Listed, detachable, minimum 1.8m (6ft) to maximum 3.0m (10ft) long. Rated minimum 1A/125 or 250 Vac, having a No. 18 AWG copper, Polarized Type, Type SPT-2 or heavier, flexible cord. One end terminated with a parallel blade, molded on, attachment plug cap with a 10A/125V (NEMA1-15P) configuration. The other end rminated with appliance coupler

The unit must be provided with a cord set that complies with local

FCC Notice For USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Certain symbols are used in the user's manual and on this product to help protect users, their surroundings, and their property from pos damage. Please familiarize yourself with the following definitions and

neanings for each symbol before reading the precautions.

Signifies danger which may result in serious injury or death.

erious injury or death.

Indicates items or actions which may cause

Indicates items or actions which may result in

amage or personal injury.

Notes on use



Mandatory

Unplug fror

power outlet

**⚠ DANGER** • Do not attempt to use this charger with anything other than an

with other batteries may cause fire, explosion, leakage or overheating. Do not put the charger in water. Using it when wet or in a humid area (such as a bathroom) may cause fire, overheating

Olympus LI-40B Lithium ion battery. Using it in combination

or electric shock. • Do not insert metal wires or similar objects. This may cause

 Do not charge the battery with its ⊕ and ⊖ terminals. reversed. This may cause fire, explosion, leakage, overheating or damage.

 Do not use or keep the charger in places of high heat that are cause fire, explosion, leakage, overheating or damage. Do not use the charger if something is covering it (such as a

 Never modify or disassemble the charger. Breaking the insulation or other safety features may cause fire, overheating, electric shock or injury. Be sure to use the charger with the proper voltage (AC 100 -

240 V). Using it with other voltage levels may cause fire, explosion, overheating, electric shock or injury. • For safety, be sure to disconnect the power plug from the

plug in or disconnect the power plug with a wet hand. This may cause electric shock or injury.

 Do not use this product as a DC power supply. This may cause fire or overheating.

**⚠WARNING** 

• Do not touch the charger for too long when using it. This may


• Do not charge the battery if you find something wrong with it such as deformity or leakage). This may cause explosion or overheating.


 Keep out of the reach of children. Do not let children use this product without adult supervision

 Unplug the charger during thunderstorms. Lightning may cause fire, overheating, electric shock or damage

**⚠** CAUTION

• Do not use the charger if the power plug, plug blades or AC cable is damaged, or if the plug blades are not completely inserted into the outlet. This may cause fire, overheating, ectric shock, short circuit or damage.

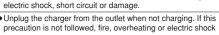

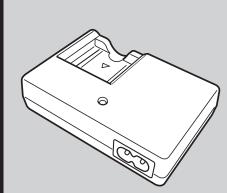

### MODE D'EMPLOI Fr

AC cable

Cordon secteur Netzkabel Cable CA

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ces explications de manière à bien comprendre le fonctionnement de l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

• Ce chargeur est exclusivement pour l'utilisation avec des batteries lithium ion LI-40B Olympus. • La forme de la prise de courant varie selon le pays ou la région.

Pour les utilisateurs au Europe

Power plug

Netzstecker

Prise de courant

Enchufe de alimentación

La marque "CE" indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" sont pour la vente en Europe.

Pour les consommateurs des Amériques du Nord et du Sud

Notice UL INSTRUCTION - Pour l'utilisation dans un pays autre que les États-Unis. Le cordon d'alimentation détachable doit être conforme avec les exigences du pays de destination.

Utilisé pour les États-Unis et le Canada

Cordon d'alimentation - 1,8 m minimum à 3,0 m maximum de long ndiqué, détachable, Minimum nominal 1 A/125 V ou 250 V CA, avan in cordon souple No. 18 AWG, Type polarisé, Type SPT-2 ou plus épais. Une extrémité terminée par une fiche moulée à lames parallèle avec une configuration 10 A/125 V (NEMA1-15P). L'autre extrémité née avec un connecteur d'appareil.

Autres pays: L'appareil doit être fourni avec un cordon qui se conforme aux réglementations locales.

Pour les utilisateurs aux États-Unis et appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives CC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: ) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement. oute modification non autorisée peut annuler la permission accordée

Pour les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Précautions importantes de sécurité

ertains symboles sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'appareil pour protéger l'utilisateur, son environnement et ses biens contre des plessures et des dégâts éventuels. Veuillez vous familiariser avec les lecture des précautions

Danger Avertisseme

Attention

révient d'un danger, pouvant

dique des objets ou des actions, ıvant occasionner la mort ou de aves blessures.

dique des objets ou des actions, vant occasionner des dégâts ou

Symboles interdisant une action particulière Interdit Ne pas démonter

Symboles indiquant une action particulière à faire

Obligatoire Débrancher de la

prise de courant

 $\bigcirc$ 

**↑ DANGER** • N'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec autre chose qu'une batterie Lithium ion LI-40B Olympus. L'utiliser en comb avec d'autres batteries pourrait causer un incendie, une explosion, une surchauffe ou une fuite de liquide.

Remarques sur l'utilisation

• Ne mettez pas le chargeur dans l'eau. L'utiliser quand il es humide ou dans un endroit humide (tel qu'une salle de bain) pourrait causer un incendie, un choc électrique ou une surchauffe. N'insérez jamais de fils ou autres objets métalliques dans l'appareil car ceci peut provoquer une électrocution, une

surchauffe ou un incendie Ne rechargez pas la batterie avec ses bornes ⊕ et ⊖ inversées. Ce qui pourrait endommager la batterie, causer un

incendie, une explosion, une surchauffe ou une fuite de liquide Ne pas exposer l'appareil directement aux ravons du soleil, ni l'installer près d'une source de chaleur. Cela risque d'entraîner un suintement d'électrolyte, une explosion ou un incendie.

N'utilisez pas le chargeur si quelque chose le recouvre (tel une couverture). Ce qui pourrait causer un incendie, une surchauffe ou des dommages. Ne modifiez et ne démontez iamais le chargeur. Casse

l'isolation ou d'autres éléments de sécurité pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc électrique ou des blessures Veillez à utiliser le chargeur à la tension (secteur 100 - 240 V) adéquate. Son emploi sur d'autres tensions peut provoquer une surchauffe, un incendie, une électrocution ou des

 Par souci de sécurité, prenez soin de déconnecter la fiche d'alimentation au niveau de la prise secteur avant de faire l'entretien ou le nettoyage de l'appareil. Ne branchez ni débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides, car ceci peut provoquer une électrocution ou des

car ceci peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

• Ne touchez pas le chargeur trop longtemps quand il est en utilisation. Ce qui pourrait causer une brûlure sérieuse à faible Ne rechargez pas la batterie si elle présente des anomalies telles que déformation ou fuite. Ceci peut provoquer une

**↑** AVERTISSEMENT

surchauffe ou une explosion. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser des enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.

Débrancher le chargeur pendant les orages. La foudre pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc electrique ou des dommages



**⚠ ATTENTION**  Ne pas utiliser le chargeur si la fiche d'alimentation, les lames de la fiche ou le cordon secteur sont endommagés, ou si les lames de la fiche ne sont pas complètement introduites dans la prise. Ce qui pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc électrique, un court-circuit ou des dommages.

Charge indicator Voyant de recharge Ladeanzeige Indicador de carga

pas utilisé pour recharger. Si cette précaution n'est pas respectée, un incendie, une surchauffe ou un choc électrique risque de se produire. Pour débrancher le cordon d'alimentation, retirer la fiche d'alimentation sans tirer sur le cordon. Ne pas tordre le

Débrancher le chargeur de la prise de courant lorsqu'il n'est

cordon, ni placer d'obiets lourds dessus. Cela risque d'endommager le cordon et de provoquer l'électrocution, la surchauffe ou l'incendie. Si quelque chose de mauvais se produit avec le chargeur, le

débrancher de la prise de courant et consulter le centre de service le plus proche. Utiliser ainsi le chargeur pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc électrique ou des blessures. • Ne secouez pas le chargeur avec la batterie introduite. Ce qui

Ne prolongez pas une recharge pendant plus de 24 heures car ceci peut provoquer un suintement d'électrolyte, une surchauffe ou une explosion des batteries. • Rechargez la batterie par une température allant de 0°C à

pourrait faire sortir la batterie.

40°C, sinon ceci pourrait causer une fuite de liquide, une surchauffe, une explosion, une diminution de puissance ou une durée de vie plus courte de la batterie. Ne placez pas d'objets pesants sur le chargeur et ne le laissez pas dans une position instable ou un endroit humide

ou poussiéreux, car ceci peut provoquer une surchauffe, un incendie, un suintement d'électrolyte, une explosion ou des Si la recharge ne s'est pas terminée normalement (le voyant de recharge rouge ne s'éteint pas ou il clignote en rouge), i peut y avoir un problème avec le chargeur. Si ceci se produit, débranchez le chargeur de la prise immédiatement et contactez immédiatement le magasin où vous avez acheté le

chargeur ou le centre de service Olympus le plus proche. N'utilisez pas ou ne rangez pas le chargeur dans des endroits instables. S'il tombe, il risque de se casser ou de causer des

Utilisation du chargeur LI-40C à l'étranger

 Pour utiliser le chargeur à l'étranger, vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur de fiche qui correspond à la forme des prises de courant. Posez la question à votre agent de voyage concernant les adaptateurs de fiche à emporter avant de partir. N'utilisez pas de transformateur de tension avec le chargeur. Ce qui pourrait endommager le chargeur.

Pour ne pas endommager le plastique, la saleté doit être retirée en tilisant un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un chiffon humidifié : cela

risque de provoquer un disfonctionnement de l'appareil. Ne iamais utiliser le produits nettoyants à base d'alcool, de benzine ou de solvants qui pourraient avoir un effet corrosif : effacement des informations imprimées u détérioration de la couleur. toyez régulièrement les bornes positives et négatives du chargeur et des batteries avec un chiffon sec. L'accumulation de poussière peu

rendre la recharge impossible. 100 à 240 V CA 50/60 Hz

Alimentation 210 minutes environ (LI-40B) (La durée de Durée de recharge charge varie selon la température de la batterie.) Mobilité de l'appare : 0°C à 40°C (fonctionnement) Température - 20°C à 60°C (rangement)

: 65 g environ (sans cordom secteur)

\*Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

Introduire la batterie en s'assurant que son repère ◀ est orienté nme montré dans l'illustration

Si la batterie n'est pas insérée dans le bon sens, elle ne sera pas mise en place dans le chargeur. • S'assurer que la batterie est introduite correctement et qu'elle n'est Raccorder le cordon secteur au chargeur.

troduire la fiche d'alimentation dans une prise de courant secteur (CA 100 - 240 V). Le voyant de recharge s'allume en rouge et la echarge de la batterie commence 4 Lorsque la recharge est terminée, le voyant de recharge rouge

s'éteint. Prenez soin de débrancher la fiche d'alimentation au niveau de la prise secteur quand la recharge est terminée. Ensuite, retirez la

• Si l'indicateur de charge ne s'allume pas ou s'il clignote en rouge, la batterie peut ne pas être introduite correctement ou la batterie ou le

chargeur sur une autre prise secteur.

sur les bornes de la batterie, etc.).

chargeur peut être abîmé(e).

• Un échauffement de la batterie pendant la recharge doit être considéré comme normal. Si le chargeur de batterie est branché sur la même prise secteur que d'autres équipements électroniques (tels que radio ou télévision), il se peut que cela produise des parasites. Dans ce cas, branchez le

Pour les consommateurs en Allemagne Jeter les batteries dans les conteneurs de recyclage de batterie disponibles où vous achetez des batteries. Olympus a un contrat avec le GRS en Allemagne pour garantir un rejet écologique. Avant de jeter des batteries au lithium qui sont encore un peu chargées, prendre des précautions pour éviter des courts-circuits (en plaçant du ruban adhésif

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie durch den Kauf dieses Produktes der Firma Olympus entgegengebracht haben. Vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um die richtige Anwendung sicher zu stellen. Die Bedienungsanleitung für eine spätere Bezugnahme gut

aufbewahren.

Dieses Ladegerät darf ausschließlich für Olympus LI-40B Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden.
 Die Netzsteckerausführung ist je nach Auslieferungsland oder –region verschieden.

De

Das "CE"-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit de "CE"-Zeichen ausgewiesene Produkte sind für Europa vorgesehen

Für Nord- und Südamerika

ANWEISUNG - Für den Gebrauch in einem Land außerhalb der USA. Das abtrennbare Netzkabel muss den Erfordernissen des

Zum Gebrauch in den USA und Kanada: Netzkabel – Genormt, abtrennbar, mindestens 1,8 m (6 Fuß) bis maximal 3,0 m (10 Fuß) lang. Mindestnennleistung 1 A/125 oder 250 V, flexible Kabelaustührung, Nr. 18 AWG Kupfer, polarisiert, Typ SPT-2 oder schwerer. Ein Kabelende mit formgepresstem Steckergehäuse mit parallel angeordneten Flachklingenkontakten, ausgelegt für 10 A/125 V (NEMA1-15P). Anderes Kabelende mit Steckverbinder zum Anschluss an Gerät. Sonstige Länder:

Das Gerät muss mit einer Netzkabelausführung ausgerüstet sein, die den jeweils gültigen Vorschriften entspricht. FCC-Hinweis

Für U.S.A.

Dieses Gerät erfüllt die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCCimmungen. Das Betreiben dieses Geräts ist zulässig, wenn die schfolgend genannten beiden Auflagen erfüllt werden: ) Von diesem Gerät dürfen keine schädlichen Störeinstreuungen ausgehen, und (2) dieses Gerät muss die Einwirkung von Störeinstreuungen

zulassen. Dies schließt Störeinstreuungen ein, welche Beeinträchtigungen der Funktionsweise oder Betriebsstörungen verursachen können. Werden an diesem Gerät Änderungen und Umbauten ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

Für Kanada eses Gerät wurde als Digitalgerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Canadian ICES-003 klassifiziert

Wichtige Sicherheitshinweise In dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät werden verschiedene Zeichen benutzt, um den Anwender, seine Umgebung und sein Eigentun vor Schaden und Verletzungen zu bewahren. Machen Sie sich bitte vor dem Lesen der Sicherheitshinweise mit den folgenden Definitonen und Bedeutungen der Zeichen vertraut.

/eist auf Todesgefahr oder Gefahr chwererer Verletzungen hin. Achtung

ist auf Teile oder Handhabung hin, die den od oder schwere Verletzungen verursacher eist auf Teile oder Handhabung hin, die zu äden oder schweren Verletzungen führe

Vorsicht

Verboten Nicht zerlegen Unbedingt erforderlich Netzkabel abzieh

### Bedienungsanleitung **↑** GEFAHR

• Niemals versuchen, dieses Ladegerät für eine andere Akkuausführung als Olympus Lithium-lonen-Akku LI-40B zu verwenden. Falls andere Akkuausführung eingelegt wird,

kann es zum Auslaufen und/oder Überhitzen mit Explosionsund Feuergefahr kommen. Das Ladegerät niemals mit Wasser in Berührung bringer Wird das Ladegerät in einer feuchten oder nassen Umgebung (z.B. Badezimmer) verwendet, kann es zu Überhitzung (z.B. Badezimmer) verwendet, kann es zu Überhitzung kommen und/oder es besteht Stromschlag- und Feuergefahr.

• Keine Metallgegenstände oder ähnliche Gegenstände in das Gerät einführen. Stromschlag, Überhitzung und Feuer können die Folge sein.

 Einen Akku niemals mit umgekehrter Polanordnung (⊕ und aufladen. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden und es kann zum Auslaufen und/oder Überhitzen mit Explosions- und Feuergefahr kommen.

 Das Ladegerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder an. heißen Orten, an denen es der direkten Sonneneinstrahlung augesetzt ist, aufbewahren oder betreiben. Dies könnte zum Auslaufen des Akkus, Überhitzung oder Feuerentwicklung

 Das Ladegerät niemals verwenden, wenn es abgedeckt (z.B durch eine Decke etc.) wird. Andernfalls können Schäden auftreten und es kann zum Überhitzen mit Feuergefahr • Das Ladegerät niemals zerlegen oder umbauen. Falls die

Schutzisolierung oder Sicherheitsschaltkreise beschädigt werden, kann es zum Überhitzen mit Feuergefahr kommen und es besteht Stromschlag- und Feuergefahr. •Sicherstellen, dass das Ladegerät mit der richtigen Spannung (100 - 240 V Wechselstrom) betrieben wird.

• 7ur Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und eine Wartung oder Reinigung des Geräts durchführen lassen. Niemals mit nassen Händen den Stecker einstecken oder herausziehen. Stromschlag oder Verletzungen können die Folge sein.

•Dieses Gerät nicht als Gleichstrom-Netzgerät benutzen. Dies kann Überhitzung und Feuer zur Folge haben **<b>∆VORSICHTSMASSNAHMEN** 

• Das Ladegerät beim Ladebetrieb niemals für längere Zeit

berühren. Andernfalls können leichte Hautreizungen und -verbrennungen auftreten. Leckende oder Akkus mit einem beschädigten Mantel nicht aufladen. Dies könnte zu Hitzeentwicklung oder zum Platzen der Akkus führen.

 Dieses Produkt muss vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden. Kinder dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn eine erziehungsberechtigte Person anwesend ist.

Stromschlag- und Feuergefahr. • Achten Sie darauf, den Stecker zu halten, wenn Sie diesen aus der Steckdose ziehen. Das Kabel nicht übermäßig verbiegen oder schwere Gegenstände daraufstellen. Dies könnte das Netzkabel beschädigen und somit zu elektrischer Schlägen, Überhitzung oder Feuerentwicklung führen. Falls eine Störung am Ladegerät auftritt, den Netzanschluss

Bei Gewittern das Netzkabel abtrennen. Bei Blitzeinschlag

kann es zu Feuer, Überhitzung, Stromschlag und Schäder

• Das Ladegerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel, der

Netzstecker oder die Netzsteckerkontakte beschädigt sind

Netzsteckdose angeschlossen ist. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Überhitzung und Schäden kommen und es

Den Netzanschluss des Ladegeräts abtrennen, wenn kein Ladebetrieb erfolgt. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen,

Überhitzung und Schäden kommen und es besteht

oder wenn der Netzstecker nicht einwandfrei an einer

besteht Stromschlag- und Feuergefahr.

**⚠ VORSICHT** 

To the AC outlet

An Netzsteckdose

Al tomacorriente de CA

Vers la prise de courant secteu

Kundendienst. Bei weiterer Verwendung des Ladegeräts kann es zu Kurzschlüssen. Überhitzung, Schäden und erletzungen kommen und es besteht Stromschlag- und Feuergefahr. Das Ladegerät mit eingesetztem Akku niemals schütteln oder anderweitig heftig bewegen. Andernfalls kann sich der Akku

• Den Ladevorgang nicht über 24 Stunden ausdehnen. Die Batterien können sonst auslaufen, überhitzt werden oder explodieren.

 Die Akkus immer in einem Temperaturbereich zwischen 0°C und 40°C laden. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Akkuflüssigkeit, zur Überhitzung oder Explosion des Akkus oder zu Leistungseinbußen einschließlich einer verkürzten Das Ladegerät niemals einer hohen Gewichtsbelastung

aussetzen oder auf einer nicht stabilen Unterlage platzieren und nicht an einem feuchten oder staubigen Ort aufbewahren. Überhitzung, Auslaufen, Feuer oder Verletzungen können die Folge sein. Wenn der Ladevorgang nach der vorgesehenen Ladedauer nicht beendet wird (wenn die rote Ladeanzeige nicht erlischt oder rot blinkt), kann am Ladegerät eine Betriebsstörung

vorliegen. Das Ladegerät sofort von der Netzsteckdose trennen. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder den zuständigen Olympus Kundendienst. Das Ladegerät niemals auf einer instabilen Unterlage platzieren. Falls das Ladegerät herunterfällt, kann es schwer

beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen Verwendung vom LI-40C im Ausland

 Wenn Sie dieses Gerät im Ausland verwenden möchten, kann die Verwendung eines Netzsteckeradapters erforderlich sein. Angaber hierzu erhalten Sie beim Reiseveranstalter, Reisebüro etc. Niemals einen Netztransformator für dieses Ladegerät verwenden. Andernfalls kann das Ladegerät schwer beschädigt werden.

Akkus zur Vermeidung von Schäden stets sauber halten. Zur Reinigung ein weiches trockenes und fusselfreies Tuch verwenden. Die Rein mit befeuchteten Tüchern kann zu Betriebsstörungen führen. Zur Reinigung niemals Alkohol, Farbverdünner, Benzin oder sonstige Reinige nden, welche das Kunststoffgehäuse des Produktes beschädiger

Die Kontakte am Ladegerät und an den Akkus regelmäßig mit einem trockenen Tuch reinigen. Schmutz auf den Kontakten kann ein ordnungsgemäßes Aufladen verhindern.

Technische Daten

100 - 240 Volt Wechselstrom: 50 -60 Hz Stromanschluß 4,2 V Gleichstrom; 200 mA Ausgangsleistung Ca. 210 Min. (LI-40B) (Die Ladedauer schwankt in Abhängigkeit von der Akkutemperatur.) : 0°C bis 40°C (Betrieb) Umnebungstemperatur - 20°C bis 60°C (Lagerung)

Ca. 62 x 23 x 90 mm : Ca. 65g (ohne Netzkabel) \*Anderungen der Konstruktion und technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung des Herstellers vorbehalten.

Der Ladevorgang Setzen Sie den Akku ein, wobei seine Markierung ◀ wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet sein muss.

Ladegerät eingesetzt werder Vergewissern Sie sich, dass der Akku einwandfrei eingesetzt ist und 2 Schließen Sie das Netzkabel an das Ladegerät an Den Netzstecker in eine Netzsteckdose (100 - 240 V Wechselstrom) stecken. Die Ladeanzeige leuchtet und das Gerät beginnt zu laden.

Bei nicht korrekt ausgerichtetem Akku kann dieser nicht in das

4 Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die rote Ladeanzeige. Wenn der Ladevorgang beendet ist, stellen Sie sicher, dass de Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird. Dann die den Akku

 Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet oder rot blinkt, ist der Akku • Der Akku erwärmt sich während des Ladevorgangs. Dabei handelt es

sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Wenn das Akku-Ladegerät an die gleiche Steckdose wie andere elektronische Geräte angeschlossen wird, könnte sich auf diesen Geräten statische Elektrizität aufbauen. Schließen Sie das Akku-Ladegerät in diesem Fall bitte an eine andere Steckdose an.

Verbrauchte Akkus in die Batterie-Recycling-Kästen des tteriehandels entsorgen. Nicht völlig entladene Lithium-Ionen-Akkus dem Entsorgen unbedingt gegen Kurzschluss schützen (z.B. durch

bkleben der Kontakte mit Kebeband). Für eine umweltfreundliche

tsorgung hat OLYMPUS in Deutschland einen Vertrag mit GRS emeinsames Rücknahmesystem für Batterien) geschlossen.

INSTRUCCIONES

Le agradecemos la adquisición de este producto Olympus. Lea estas instrucciones detenidamente para la operación precisa. Asegúrese de conserva este manual de instrucción a mano para referencia futura

Este cargador está diseñado para ser usado exclusivamente con baterías de iones de litio LI-40B de Olympus.
 El formato del enchufe de alimentación varía dependiendo del país o región.

Para usuarios en Europa

Es

La marca"CE" indica que este producto cumple con los  $(\in$ requisitos europeos de seguridad, salud, protección del medio ambiente y del usuario. Los productos de marca CE están en venta en Europa.

Para clientes en América Norte Y Sur

INSTRUCCIÓN – Para usarse en otro país que no sea EE.UU. El cable de alimentación desmontable deberá cumplir con los uerimientos del país de destino. Para ser usado en EE.UU y Canadá

Cable de alimentación - Registrado, desmontable, mínimo de 1,8 m a 3,0 m de largo máximo. Capacidad nominal mínima de 1A/125 ó 250 V CA, con un cable flexible de cobre AWG No. 18, tipo polarizado, tipo SPT-2 o más grueso. Un extremo con terminación de una hoja paralela, moldeada, clavija de conexión con una configuración de 10 A/125 V (NEMA1-15P). El otro extremo con terminación de un acoplador de dispositivo.

Otros países La unidad debe estar suministrada con un juego de cables que cumpla con las regulaciones locales. Aviso FCC Para usuarios en E.E.U.U.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la Reglamentación

FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida ncluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento

Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo podría rohibirle el derecho de uso al usuario Para Canadá Este aparato digital de clase B cumple con la Reglamentación

Precauciones de seguridad importantes Ciertos símbolos se han empleado en el manual del usuario y en este producto para ayudar a la protección de los usuarios, del medio ambiente de sus propiedades contra posibles lesiones o daños. Familiarícese con os siguientes símbolos y definiciones antes de leer las precauciones.

Advertencia

canadiense ICES-003

ndica peligro que puede resultar en siones graves o muerte. ndica acciones que pueden causar iones graves o muerte

idica acciones que pueden resultar en daños o lesiones.

Notas sobre el uso

**↑** PELIGRO

No intente utilizar este cargador con ninguna otra batería que

no sea la batería de ion litio LI-40B de Olympus. Utilizarlo

combinado con otro tipo de batería puede causar incendio,

No coloque el cargador en el agua. Utilizarlo mojado o en

áreas húmedas (tal como en un cuarto de baño) puede

causar incendio, descargas eléctricas o recalentamiento

No inserte cables de metal ni objetos similares. Esto puede

causar descargas eléctricas, recalentamiento o incendio.

No cargue la batería con los terminales ⊕ v ⊖ invertidos.

Evite utilizar o conservar el cargador en lugares donde hava

focos de calor, a saber, lugares expuestos al sol, cerca de

No utilice el cargador si está cubierto por algo (tal como una

lámina aislante u otras funciones de seguridad, puede causar

incendio, recalentamiento, descargas eléctricas o lesiones.

No use este producto como una fuente de alimentación de

**⚠ ADVERTENCIA** 

CC. Esto puede causar recalentamiento o incendio.

• No toque el cargador durante mucho tiempo mientras lo

utiliza. Esto puede causar una quemadura grave de

frazada). Esto puede causar incendio, recalentamiento o

Nunca modifique ni desarme el cargador. Rompiendo la

explosión, recalentamiento o pérdida de fluído.

Esto puede causar daños, incendio, explos

descargas eléctricas o lesiones.

temperatura baja.

éctricas o daños

recalentamiento o fugas de fluído de la batería.

calefactor, etc. Esto podria causar fuga de líquido.

ecalentamiento, explosión o incendio de las baterías

Símbolos que prohíben una

Símbolos que requieren una

### Obligatorio Desenchufe desde el tomacorriente

estimiento plástico del producto.

Limpie periódicamente los terminales positivo y negativo del cargador y la ría con un paño seco. La suciedad impregnada puede imped carga de la batería.

Requisitos de alimentación : 100 - 240 V CA 50 - 60 Hz : 4,2 V CC, 200mA : Aprox. 210min. (LI-40B) (El tiempo de

Comó cargar la batería 

 Asegúrese de que la batería esté insertada firmemente y que no esté afuera de un lado.

Inserte el enchufe de alimentación en un tomacorriente de CA (100 -240 V CA). El indicador de carga rojo se enciende y se inicia la carga

Al completar la carga, el indicador de carga rojo se apaga. Asegúrese

• Si el indicador de carga no se enciende o no parpadea en rojo, puede que la batería no esté insertada correctamente o que la batería o el cargador esté estropeado.

El enchufar el cargador al mismo tomacorriente que otros artefactos eléctricos (tales como radios o televisores) puede causar estática en estos últimos. De ser ese el caso, enchufe el cargador a un

Deseche las baterías en los contenedores de reciclaie de baterías suministrados en los establecimientos donde adquirió las baterías. Olympus tiene un contrato con GRS en Alemania para salvaguardar el edio ambiente del desecho nocivo. Antes de desechar las baterías de

litio, que todavía contienen un poco de carga, tome las medidas terminales de las baterías, etc.).

**⚠ PRECAUCIONES** • No utilice el cargador si el enchufe, las láminas del enchufe o el cable de alimentación CA están dañados, ni tampoco si las láminas del enchufe no están completamente insertadas en el

tomacorriente. Esto puede causar incendio, sobrecalentamiento, choques eléctricos, cortocircuito o daños.

Desenchufe el cargador del tomacorriente cuando no esté cargando. Si esta advertencia no es respetada, puede ocurrir incendio, sobrecalentamiento o choques eléctricos. Asegúrese de sostener el enchufe cuando retire el enchufe

de alimentación del tomacorriente. No doble demasiado el cable ni coloque ningún objecto pesado sobre el mismo. Esto podría causar daños, descargas eléctricas, recalientamiento o incendios en el enchufe de alimentación Si le parece que hay algo errado con el cargador, dese el cargador del tomacorriente y consulte a su centro de servicio más cercano. Si continúa utilizando el cargador

eléctricos o lesiones. No agite el cargador con la batería colocada. Esto puede provocar que la batería se salga.

horas. Esto puede causar fugas en la batería, recalentamiento o explosión Asegúrese de cargar la batería dentro del límite de temperatura de 0°C - 40°C/32°F - 104°F. No efectuar esto

de carga o reducción de la vida útil de la batería.

No carque la batería continuadamente durante más de 24

puede causar incendio, sobrecalentamiento, choques

No coloque ningún objeto pesado sobre el cargador ni lo deje en una posición inestable o en un lugar húmedo o polvoriento. Esto puede causar recalentamiento, incendio, fugas, explosión o lesiones. Si la carga no finaliza cuando debería (el indicador de carga

puede causar fugas, recalentamiento, explosión, disminución

rojo no se apaga ni tampoco parpadea en rojo), puede haber algún inconveniente en el cargador. Si esto ocurre, desenchufe el cargador del tomacorriente inmediatamente y consulte con el establecimiento donde adquirió el cargador o a su centro de servicio más cercano.

Uso del LI-40C en países extranjeros

• No utilice ni almacene el cargador en lugares inestables. Si

se resbala, puede quebrarse o causar lesiones

• Cuando utilice el cargador en países extranjeros, usted podría nece de un adaptador de enchufe para adecuarse al formato de los tomacorrientes. Consulte con su agente de viajes acerca de los daptadores de enchufe antes de viajar. • No utilice un transformador de voltaje con este cargador. Esto puede

# provocar que el cargador se quiebre.

Para no dañar el plástico, limpie la suciedad con un paño seco y blando El uso de trapo mojado podría resultar en fallos. Además, no limpie con alcohol. solvente, bencina o limpiadores que puedan dañar el

· 0°C - 40°C (Operación)

• Si no se inserta la batería en la dirección apropiada. no quedará


2 Conecte el cable CA en el cargador.

de desenchufar el cargador del tomacorriente al completar la carga. Luego, extraiga la batería.

adecuadas para prevenir cortos circuitos (coloque cinta aislante en los

Para clientes en Alemania • No cargue la batería si se detecta algún problema (tales como, deformaciones o fugas). Estas pueden causar Manténgalo alejado del alcance de los niños. No permita que

los niños utilicen este producto sin la supervisión de un Desconectar el cargador durante tormentas. Los relámpagos pueden causar incendio, recalentamiento, descargas

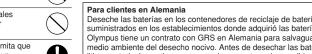

 Asegúrese de emplear el cargador con el voltaje correcto (100 - 240 V CA). El usarlo con otros niveles de voltaje puede causar recalentamiento, incendio, descargas eléctricas y de la batería. Por seguridad, desconecte el enchufe de alimentación de tomacorriente antes de efectuar el mantenimiento o la limpieza. Además, nunca conecte ni desconecte el enchufe de alimentación con las manos húmedas. Esto puede causar

• La batería puede calentarse durante la carga, pero ésto es normal

carga depende de la temperatura de la Temperatura recomendada : Aprox. 62 x 23 x 90 mm \*El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previ